


Inhalt

- Allgemeine Hinweise
- Verwendung
- Montage
- Reinigung
- Sicherheitshinweise

Allgemeine Hinweise

- Der Gitteranker und die integrierten Verbindungselemente sind wetterfest (nicht rostend), UV-Stabil und widerstehen Temperaturen bis 60 °C.
- **Alle Schrauben sollten mit Bedacht und nicht fester als erforderlich (nur "handfest") angezogen werden.**

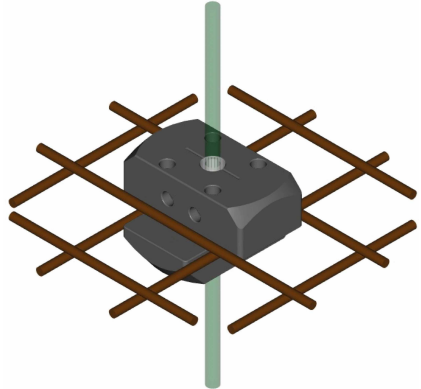

- Der Gitteranker besteht aus Kunststoff. Dieses Material wird sich möglicherweise im Laufe der Zeit "setzen" und ggf. das Nachziehen der Schrauben erfordern.
- Ober- und Unterteil des Gitterankers verfügen über Hohlräume. Sie sinken daher nicht auf den Boden sondern schwimmen an der Wasseroberfläche. Die Hohlräume können sich jedoch im Laufe der Jahre mit Wasser füllen. Bei Frostgefahr sollte der Gitteranker daher aus dem Wasser genommen werden.

Verwendung

Brunnen, kleine Teiche und andere Wasserflächen werden zum Schutz häufig mit (unterhalb der Wasseroberfläche liegenden) Schweißgittern abgedeckt.


Die Gitteranker werden verwendet um SunForms (oder andere Dekorations-Objekte) sicher, stabil und unauffällig am Schweißgitter zu befestigen.

Der Schwingstab kann durch den Gitteranker in beliebigen Höhe verklemmt werden. Um übergroße Biegekräfte auf den Anker und die Schweißverbindung des Gitters zu vermeiden, sollte die Höhe jedoch möglichst gering gewählt werden.



Montage

Zur Montage benötigst Du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher.

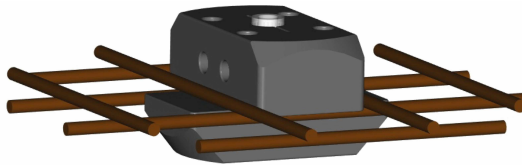

- Löse zunächst die 4 senkrechten Schrauben.
 - Schiebe den unteren Teil des Ankers durch das Gitter und positioniere es (mit der kegeligen Aussparung nach oben) zwischen zwei unten liegenden Gitterstäben.
 - Setze den oberen Teil (um 90° zum Unterteil verdreht) zwischen zwei der oben liegenden Gitterstäbe und verschraube die beiden Teile wieder miteinander.
-
- Löse nun die seitlichen (horizontalen) Klemmschrauben etwas und schiebe den Stab der SunForm durch die transparente Hülse. Ist der Brunnen o. Teich gerade trockengelegt, sollte der Stab hierfür gesondert befeuchtet werden.
 - Ziehe die Schrauben gleichmäßig an, bis der Stab ausreichend fest geklemmt wird.

Reinigung



- Reinige den Gitteranker mit warmem Wasser und Geschirrspülmittel.
- In "Problemfällen" kann auch Spiritus oder Waschbenzin verwendet werden.

Das solltest du vermeiden:



- Aceton greift die Oberfläche des Gitterankers an.
- Benutze keinen Hochdruckreiniger.

Sicherheitshinweise



Gitteranker sind nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Der Artikel enthält verschluckbare Kleinteile.

Erstickungsgefahr.