


Inhoud

- Algemene aanwijzingen
- Gebruik
- Montage
- Reiniging
- Veiligheidsinstructies

Algemene aanwijzingen

- Het roosteranker en de geïntegreerde verbindingselementen zijn weerbestendig (roestvrij), uv-bestendig en bestand tegen temperaturen tot 60 °C.
- **Alle schroeven moeten met beleid en niet vaster dan nodig (slechts "handvast") worden aangedraaid.**
- Het roosteranker is gemaakt van kunststof. Dit materiaal kan na verloop van tijd gaan "zetten", waardoor de schroeven eventueel nog eens aangedraaid moeten worden.
- Het boven- en onderdeel van het roosteranker zijn voorzien van holle ruimtes. Hierdoor zinken ze niet naar de bodem, maar blijven ze op het wateroppervlak drijven. Deze holle ruimtes kunnen zich in de loop der jaren echter met water vullen. Bij kans op vorst moet het roosteranker daarom uit het water worden gehaald.

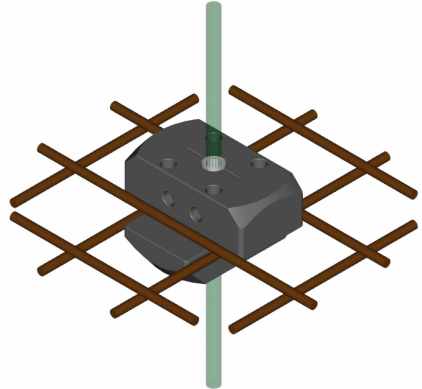

Gebruik

Fontein, kleine vijvers en andere wateroppervlakken worden ter bescherming vaak afgedekt met (onder het wateroppervlak liggende) lasroosters.


De roosterankers worden gebruikt om SunForms (of andere decoratieve objecten) veilig, stabiel en onopvallend aan het lasrooster te bevestigen.

De flexibele staaf kan door het roosteranker op elke gewenste hoogte worden vastgeklemd. Om te grote buigkrachten op het anker en de lasverbinding van het rooster te voorkomen, moet de hoogte echter zo laag mogelijk worden gekozen.



Montage

Voor de montage heb je een kruiskopschroevendraaier nodig.

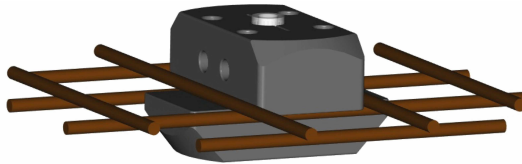

- Draai eerst de 4 verticale schroeven los.
 - Schuif het onderste deel van het anker door het rooster en plaats het (met de kegelvormige uitsparing naar boven) tussen twee onderliggende roosterstaven.
 - Plaats het bovenste deel (90° gedraaid ten opzichte van het onderdel) tussen twee van de bovenliggende roosterstaven en schroef de twee delen weer aan elkaar vast.
-
- Draai nu de zijdelingse (horizontale) klemschroeven iets los en schuif de staaf van de SunForm door de transparante huls. Als de fontein of vijver momenteel droogstaat, moet de staaf hiervoor apart natgemaakt worden.
 - Draai de schroeven gelijkmatig aan tot de staaf stevig genoeg vastgeklemd zit.

Reiniging



- Reinig het roosteranker met warm water en afwasmiddel.
- In "hardnekkige gevallen" kan ook spiritus of wasbenzine worden gebruikt.

Dit moet je vermijden:



- Aceton tast het oppervlak van het roosteranker aan.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.

Veiligheidsinstructies



Roosterankers zijn niet geschikt als speelgoed voor kinderen jonger dan 3 jaar.
Het artikel bevat kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden.

Verstikkingsgevaar.