

Reinigung

(Auszug aus dem Merkblatt: "Reinigung & Pflege")

- Blütenpollen, feinste Sand- und Staubpartikel können normalerweise mit einfachem Wasser (aus dem Gartenschlauch oder der Gießkanne) leicht abgespült werden. So lange keine stärkere Verschmutzung vorliegt, empfehlen wir diese Art der Reinigung. Sie kostet nur wenig Mühe, kann keinerlei Schäden anrichten und genügt im Regelfall völlig aus.
- Dauerhafte Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem nassen Mikrofaser Tuch, einem anderen fusselfreien Tuch oder einem weichen Haushaltsschwamm unter reichlicher Zugabe von Wasser und sanftem Druck entfernen.
- Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen (wie beispielsweise fettiger Fingerabdrücke) verwenden sie lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichem Haushaltsspülmittel.

Das sollten sie vermeiden:

- Reiben sie ihre SunForm niemals trocken ab.
- Verwenden sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Glasreiniger, Lösungsmittel und Alkohol können die Oberfläche angreifen.
- Benutzen sie keinen Hochdruckreiniger.

Weitere Informationen ...

können sie sich im Servicebereich des SunForm-Shops (www.sunform.shop/service) in Form von themenspezifischen Merkblättern (im pdf-Format) herunterladen.

- Aufstellung & Positionierung
- Reinigung & Pflege
- Tipps & Tricks

Warnhinweise



SunForms sind nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Das Montage-Set enthält möglicherweise verschluckbare Kleinteile - Erstickungsgefahr.

Bei grober Gewalteinwirkung (beispielsweise bei äußerst starker Verbiegung oder starken bzw. schnellen Schlägen) können die Kunststoffscheiben brechen oder splintern. Die Bruchkanten der Scheiben können scharfkantig oder spitz zulaufend ausgebildet sein und bei unbedachter Berührung, Schnitt- oder Stichverletzungen verursachen. Hierfür: geeignete Schutzkleidung (-Brille, -Handschuhe) tragen.



Inhalt


- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Aufbauanleitung
- Aufstellung
- Reinigung
- Weitere Informationen
- Warnhinweise

Lieferumfang

- 1x großes Herz (fluoreszierend/rot)
- 1x kleines Herz (fluoreszierend/rot)
- 1x Feder (fluoreszierend)
- 1x Schwingstab
- 1x Aufbauanleitung
- 1x Montage-Kit

Allgemeine Hinweise

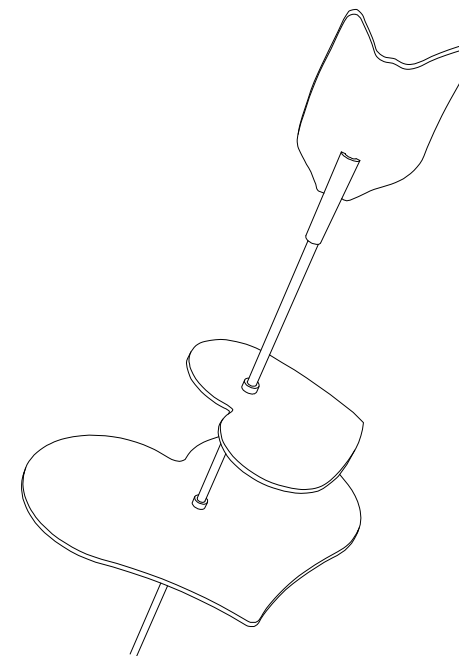

- SunForms sind generell winterfest. Sie widerstehen jedoch auch dauerhaft sommerlichen Temperaturen bis 75°C.
- Die fluoreszierenden Scheiben werden in Schutzfolien geliefert. Zur Prüfung oder bei gravierten oder beschichteten Scheiben (MultiColor) wird die Folie ggf. fertigungsbedingt entfernt. Ziehen sie bitte die restlichen Folien erst direkt vor dem Zusammenbau ab. Beachten sie, daß die Scheiben nach der Entfernung der Folien kratzempfindlich sind. Zum Schutz gegen Kratzer können sie die Folie auch erst nach der Montage entfernen. Im montierten Zustand ist dieser Vorgang jedoch schwieriger.
- Ziehen Sie die Folie möglichst langsam ab. Das schnelle Abziehen kann die Folie (insbesondere im Bereich des Logos) zerreißen. Kleine Reste der Folie können nur schwierig entfernt werden.
- Zum Biegen der Scheiben, werden diese erhitzt. Hierbei neigt die Schutzfolie zur Blasenbildung. Die Blasen werden jedoch mit der Folie entfernt und haben keinen Einfluss auf die Qualität der Scheiben.




Aufbau: Amors Pfeil


95.10.503.00

Zum Aufbau dieser SunForm benötigen sie:


- ein feuchtes Tuch 
- ein Maßband o. Ä. 

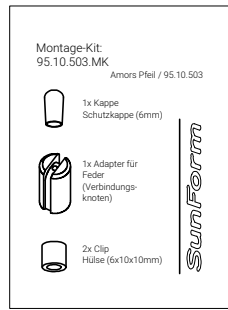


1. Drehen sie die Clips in die Aufnahmelocher der beiden Herzen.




2. Befeuchten sie den Schwingstab und drehen/schieben sie das untere (große) Herz auf seine Position (entsprechend der nebenseitigen Skizze).

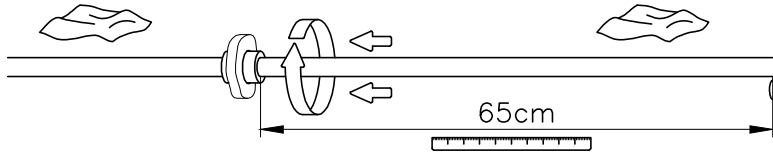


3. Wiederholen sie den Vorgang (2) für das darüberliegende (kleine) Herz. Befeuchten sie den Stab hierfür erneut.

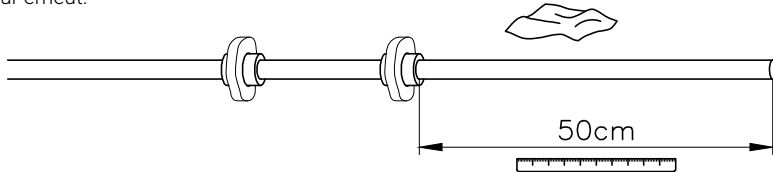

4. Stecken sie den Adapter bis zum Anschlag in die Aussparung der Feder (4.1) und stecken folgend die Feder mit dem Adapter auf den Schwingstab (4.2).

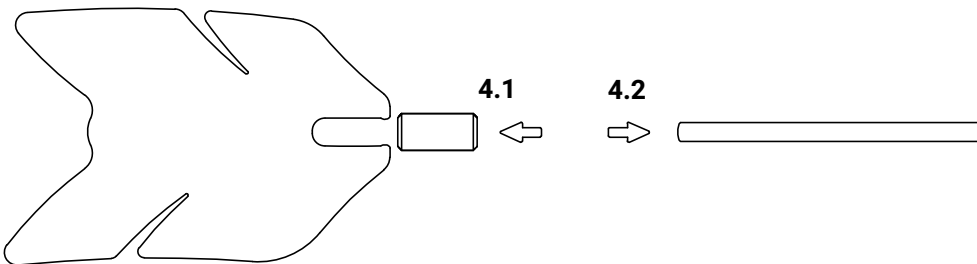

Solange der Schwingstab noch feucht ist, können die Clips auch nachträglich leicht (ggf. drehend) verschoben werden. Nach wenigen Tagen ist auch die Restfeuchtigkeit zwischen dem Schwingstab und den Clips getrocknet. Die Clips weisen dann den letztendlich bleibenden Halt auf dem Schwingstab auf.

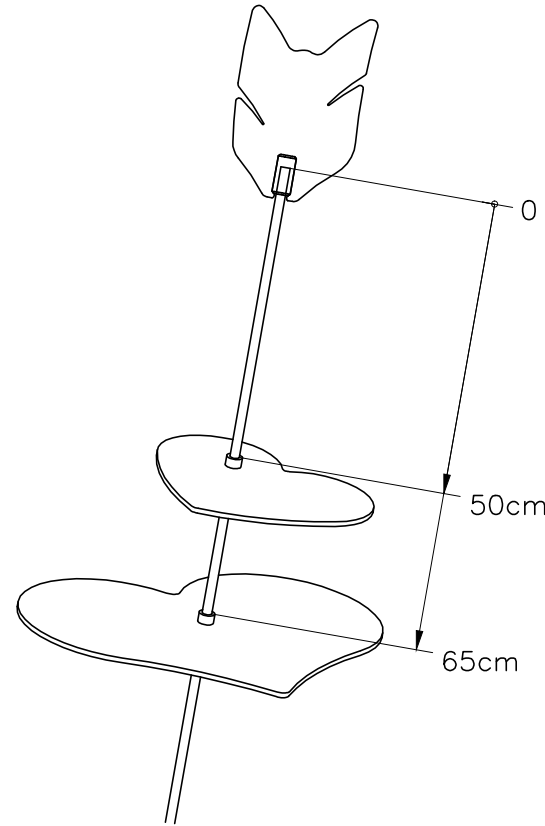

Die Maßangaben sind nur Vorschläge. Die Positionierung und der Abstand zueinander kann natürlich frei gewählt und verändert werden.

Die Darstellung ist nicht Maßstabgerecht.

Am Ende des Schwingstabes wird die Feder aufgesteckt. Entscheiden sie sich jedoch dafür, die Feder nicht zu verwenden und den Stab durch das obere Herz hindurch ragen zu lassen, sollten sie das heraus stehende Ende des Stabes mit der Schutzkappe (im Montage-Kit enthalten) verkleiden. Ansonsten wird die Schutzkappe nicht benötigt.

Aufstellung:

Die Herzen verfügen lediglich über zwei ernstzunehmende aber nur "in halber Höhe hängende" Scheiben. Das resultierende Moment auf den Schwingstab ist entsprechend klein. Der Einsatz eines gesonderten Bodenankers ist aufgrund der geringen Seiten- und Wechsellasten nicht erforderlich.

Den Schwingstab dieser SunForm können sie einfach in den Boden stecken. Bei härteren Böden und geringeren Windlasten genügen ca.: 15 cm. Ist der Boden eher weich oder werden größere Windlasten erwartet, sollte der Schwingstab zwischen 20 und 25 cm in den Boden reichen.

Achten sie darauf, dass das Erdreich, in dem der Stab steckt nicht durch seine Schwingungen aufgeweitet wird. Hierdurch wird der Halt im Boden geschwächt. Ziehen sie den Stab ggf. aus dem Boden, und stecken ihn an einer versetzten Position wieder hinein.