

Reinigung

(Auszug aus dem Merkblatt: "Reinigung & Pflege")

- Blütenpollen, feinste Sand- und Staubpartikel können normalerweise mit einfachem Wasser (aus dem Gartenschlauch oder der Gießkanne) leicht abgespült werden. So lange keine stärkere Verschmutzung vorliegt, empfehlen wir diese Art der Reinigung. Sie kostet nur wenig Mühe, kann keinerlei Schäden anrichten und genügt im Regelfall völlig aus.
- Dauerhafte Verschmutzungen lassen sich einfach mit einem nassen Mikrofaser Tuch, einem anderen fusselfreien Tuch oder einem weichen Haushaltsschwamm unter reichlicher Zugabe von Wasser und sanftem Druck entfernen.
- Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen (wie beispielsweise fettiger Fingerabdrücke) verwenden sie lauwarmes Wasser unter Zusatz von handelsüblichem Haushaltsspülmittel.

Das sollten sie vermeiden:

- Reiben sie ihre SunForm niemals trocken ab.
- Verwenden sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Glasreiniger, Lösungsmittel und Alkohol können die Oberfläche angreifen.
- Benutzen sie keinen Hochdruckreiniger.

Weitere Informationen ...

können sie sich im Servicebereich des SunForm-Shops (www.SunForm.shop/service/) in Form von themenspezifischen Merkblättern (im pdf-Format) herunterladen.


- Aufstellung & Positionierung
- Reinigung & Pflege
- Tipps & Tricks

Warnhinweise



SunForms sind nicht als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Das Montage-Set enthält möglicherweise verschluckbare Kleinteile - Erstickungsgefahr.

Bei grober Gewalteinwirkung (beispielsweise bei äußerst starker Verbiegung oder starken bzw. schnellen Schlägen) können die Kunststoffscheiben brechen oder splintern. Die Bruchkanten der Scheiben können scharfkantig oder spitz zulaufend ausgebildet sein und bei unbedachter Berührung, Schnitt- oder Stichverletzungen verursachen. Hierfür: geeignete Schutzkleidung (-Brille, -Handschuhe) tragen.

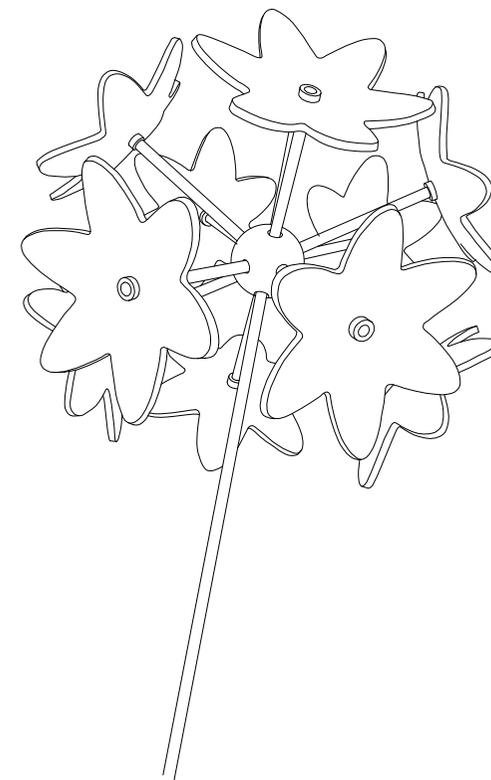

Inhalt

- Lieferumfang
- Allgemeine Hinweise
- Aufbauanleitung
- Aufstellung / Bodenanker
- Reinigung
- Weitere Informationen
- Warnhinweise

Lieferumfang

- 11x Blüte (fluoreszierend) & Stengel
- 1x Schwingstab
- 1x Bodenanker
- 1x Schleifenband (4x75cm)
- 1x Aufbauanleitung
- 1x Montage-Kit & Adapterknoten

Allgemeine Hinweise

- SunForms sind generell winterfest. Sie widerstehen jedoch auch dauerhaft sommerlichen Temperaturen bis 75°C.
- Die fluoreszierenden Scheiben werden in Schutzfolien geliefert. Zur Prüfung oder beschichteten Scheiben (MultiColor) wird die Folie ggf. fertigungsbedingt entfernt. Ziehen sie bitte die restlichen Folien erst direkt vor dem Zusammenbau ab. Beachten sie, daß die Scheiben nach der Entfernung der Folien kratzempfindlich sind. Zum Schutz gegen Kratzer können sie die Folie auch erst nach der Montage entfernen. Im montierten Zustand ist dieser Vorgang jedoch schwieriger.
- Zum Biegen der Scheiben, werden diese erhitzt. Hierbei neigt die Schutzfolie zur Blasenbildung. Die Blasen werden jedoch mit der Folie entfernt und haben keinen Einfluss auf die Qualität der Scheiben.

Aufbau: Allium


95.00.515.00

Zum Aufbau dieser SunForm benötigen sie:


- ein feuchtes Tuch




1. Belassen Sie die Schutzfolie zunächst auf den Scheiben. Drehen/drücken Sie die kleinen, langen Clips bis zum Anschlag in die 11 kleinen Löcher und den großen Clip in das große Loch (in der abgeflachten Seite) des Adapterknotens.

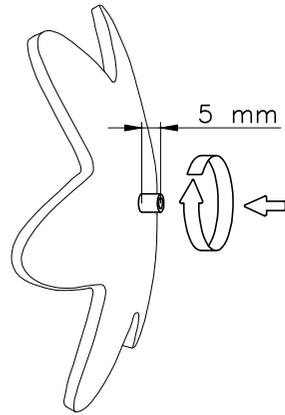


2. Drehen Sie die verbleibenden 11 kleinen, langen Clips (von der nach außen gewölbten Seite) in die Aufnahmelöcher der Blüten. Setzen Sie den angesetzten Clip auf eine feste Unterlage und schieben Sie die Blüte mit kreisenden Bewegungen über den Clip (bis er unten noch etwa 5 mm herausstehen - bzw.: oben ca.: 2 mm hindurchragt).

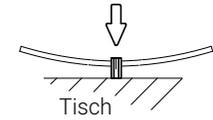

3. Befeuchten Sie die kurzen, dünnen Stäbe und drehen/schieben sie bis zum Anschlag in die kleinen Clips des Adapterknotens.



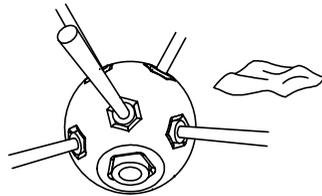


4. Ziehen Sie nun die Schutzfolie langsam von den Blüten ab. Befeuchten sie das Ende des Stabes und drehen/drücken Sie die Blüte mit dem Clip bündig auf den Stab. Drücken Sie hierfür möglichst auf den Clip - nicht auf die Blüte. Wiederholte Sie den Vorgang für alle Stäbe und Blüten.

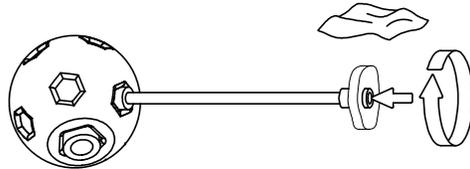

(Die Darstellung zeigt nur einen der 11 Stäbe.)

5. Befeuchten Sie nun den Schwingstab und schieben/drehen Sie ihn bis zum Anschlag (ca.: 20 mm) in den großen Clip im Boden des Knotens.

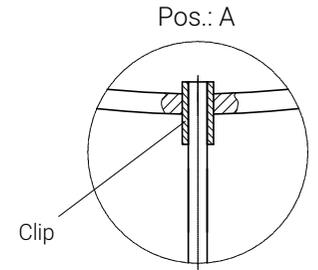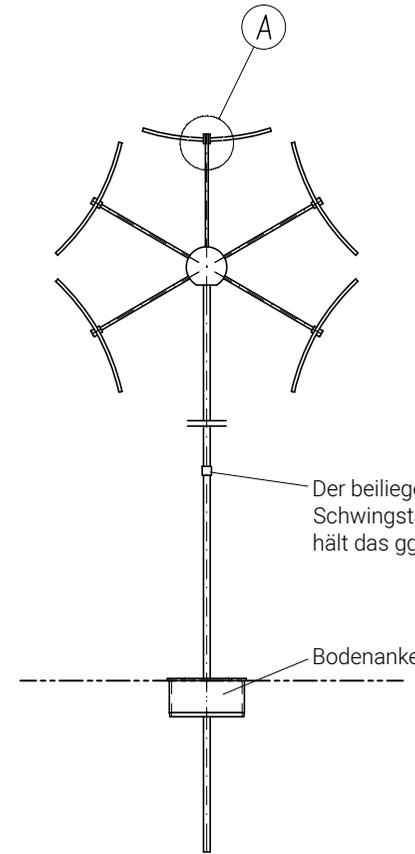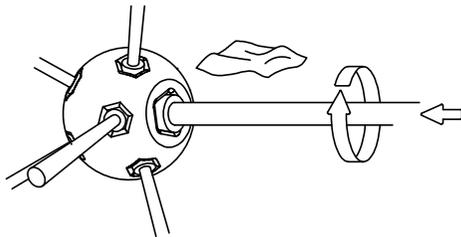

Die Clips sollten mit dem Ende der Stäbe bündig abschließen.

Der beiliegende Klemm-Clip (Ø5x7 x6) kann einfach über den Schwingstab und in beliebige Höhe geschoben werden und hält das ggf. verwendete Schleifenband an seiner Position.

Aufstellung:


Sonnenfänger bevorzugen schattige Orte. Stellen Sie Ihren Sonnenfänger also möglichst nicht in die Sonne. Bei direktem Sonnenlicht sind alle Objekte extrem hell. Bei dieser Lichtintensität ist das menschliche Auge kaum noch in der Lage Unterschiede der Helligkeit zu erkennen.

Bodenanker:

Das Allium ist eine sehr große und schwere SunForm. Zudem hat sie ihren Schwerpunkt an der höchstmöglichen Position. Sie wird das Erdreich daher auch in festen Böden recht schnell aufweiten. Aus diesem Grund gehört der Bodenanker zur Grundausstattung dieser SunForm und liegt der Lieferung generell bei.

Den Bodenanker legen Sie an einer geeigneten Stelle auf den Boden (möglichst mit Grasbewuchs), und treten ihn einfach in das Erdreich hinein.

Der Schwingstab kann nun durch das mittige Loch des Bodenankers gesteckt werden. Versuchen Sie, den Schwingstab möglichst senkrecht zu stellen. Die Neigung des Schwingstabes ist bei seiner Länge ohnehin unvermeidlich.

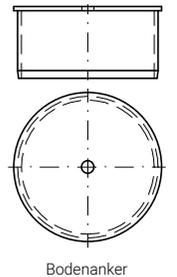

Solange der Schwingstab noch feucht ist, können die Clips auch nachträglich leicht (ggf. drehend) verschoben werden. Nach wenigen Tagen ist auch die Restfeuchtigkeit zwischen dem Schwingstab und den Clips getrocknet und die Clips haben sich in die offenen Rillen/Poren des Adapterknotens gesetzt. Die Clips weisen dann den letztendlich bleibenden Halt auf dem Schwingstab und im Adapterknoten auf.