

Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm (www.sunform.shop/service/).

- Installation & Positionnement
- Nettoyage & Entretien
- Conseils & Astuces


Sécurité & Précautions



Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque d'étouffement !**

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).

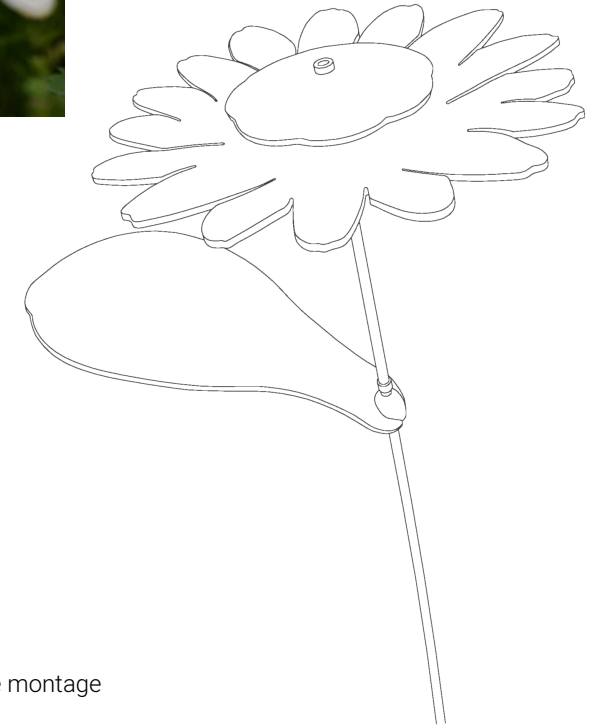

Sommaire

- Dans de ton colis
- Infos générales
- Guide de montage
- Installation
- Nettoyage & Entretien
- Plus d'infos
- Sécurité & Précautions

Dans ton colis



- 1x Cœur de la fleur
- 1x Pétales
- 1x Feuille
- 1x Tige flexible
- 1x Notice de montage et 1x Kit de montage


Infos générales

- Les SunForms résistent parfaitement à l'hiver et supportent des températures allant jusqu'à 75 °C.
- Nos plaques sont livrées avec un film protecteur. Pour le contrôle qualité ou pour les finitions satinées, gravées ou avec revêtement, ce film est retiré lors de la fabrication.
- **Petit conseil : Pour éviter que le film ne se déchire au niveau des gravures délicates ou des parties plus fines, retire-le bien doucement à ces endroits-là.**
- Pour pouvoir être pliées, les plaques sont chauffées, ce qui peut créer des petites bulles sous le film protecteur. Pas d'inquiétude : ces bulles disparaissent dès que tu retires le film et n'ont aucun impact sur la qualité de tes SunForms.


Guide de montage

Pour monter ta SunForm, t'auras besoin


-  d'un chiffon humide
-  et d'un mètre ruban.

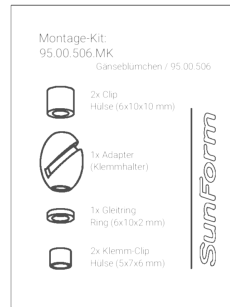


1. Pose le cœur de la fleur et les pétales avec le côté arrondi (bombé) sur une serviette, puis enfonce ou tourne les clips dans les trous de fixation centraux. Ne tiens pas la fleur par ses pétales fragiles, mais tiens-la toujours par le milieu.

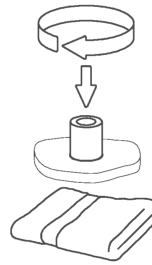


2. Humidifie la tige et fais glisser un clip de serrage jusqu'à la position située sous la feuille.




3. Fais glisser la bague de glissement noire, puis le support de serrage sur la tige (celui-ci servira plus tard à maintenir la feuille ; place-le avec le côté ouvert vers le haut / voir : dessin). Répète l'étape 2 pour fixer ainsi la position du support de serrage.



4. Glisse maintenant les pétales et le cœur de la fleur sur le haut de la tige. Le disque supérieur (le cœur de la fleur) doit arriver pile au ras de l'extrémité de la tige. Pour finir, insère la feuille dans le support de serrage jusqu'à la butée.

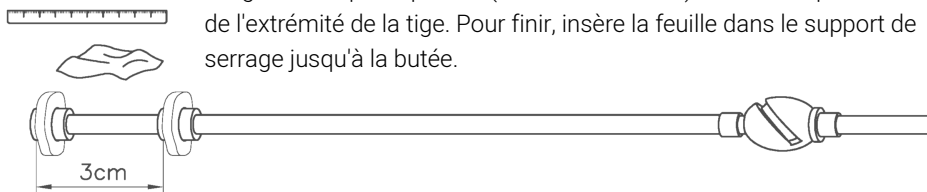

Tant que la tige est encore mouillée, tu peux encore bouger les disques facilement (en les faisant tourner si besoin). Au bout de quelques jours, l'humidité entre la tige et les clips aura complètement séché. C'est là que les disques seront fixés pour de bon sur la tige.

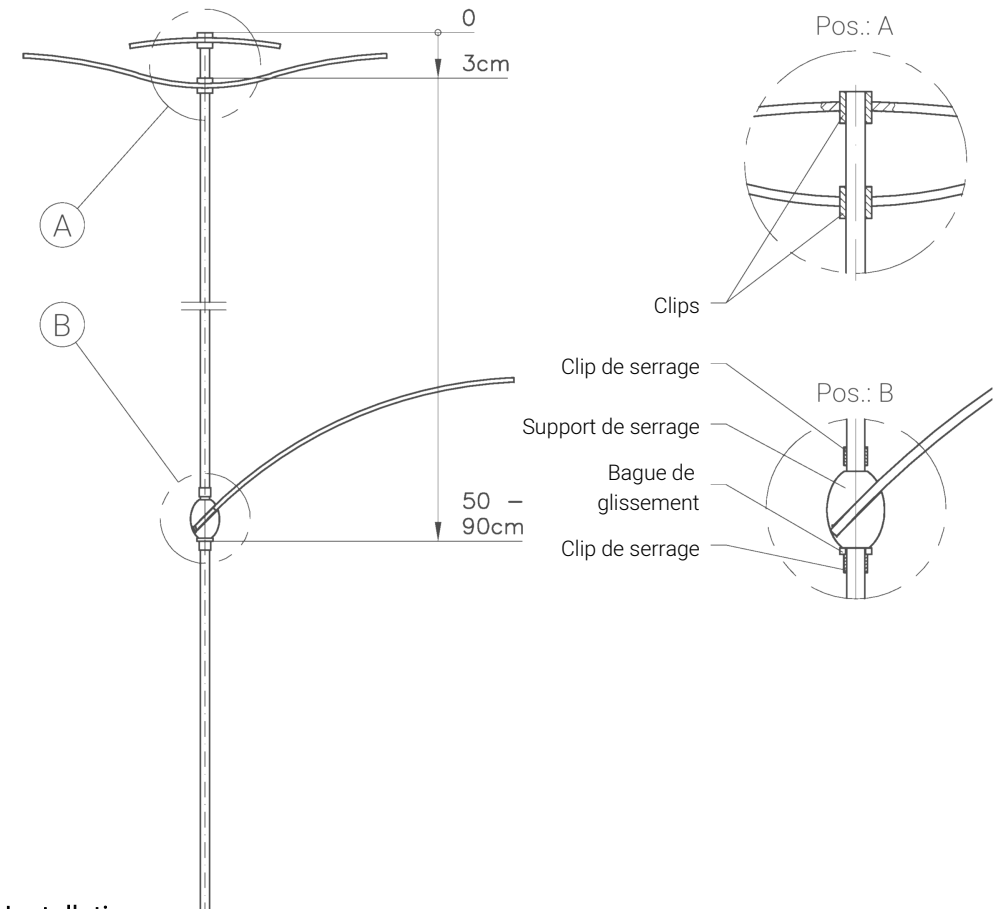

Installation

Les attrape-soleil, ça préfère carrément les coins à l'ombre. Évite donc de mettre le tien en plein cagnard. En plein soleil, tout devient tellement brillant que nos yeux n'arrivent plus du tout à capter les nuances de lumière.

Pour la tige de ta SunForm, t'as juste à la planter dans le sol. Si la terre est plutôt dure et qu'il n'y a pas trop de vent, 15 cm ça suffit largement. Par contre, si le sol est mou ou s'il y a de sacrées rafales de vent, vaut mieux l'enfoncer de 20 à 25 cm.

Fais gaffe à ce que les vibrations ne finissent pas par élargir le trou dans la terre. Sinon, elle ne tiendra plus très bien en place. Si ça arrive, retire la tige et replante-la un peu plus loin.

Au cas où, tu peux aussi utiliser l'ancrage au sol qui va avec (c'est un accessoire, Article : 95.00.201.XXX).

