



Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm (www.sunform.shop/service/).

- Installation & Positionnement
- Nettoyage & Entretien
- Conseils & Astuces

Sécurité & Précautions



Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque d'étouffement !**

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).



Sommaire


- Dans ton colis
- Infos générales
- Guide de montage
- Installation
- Nettoyage & Entretien
- Plus d'infos
- Sécurité & Précautions

Dans ton colis

- 1x Voile
- 1x Planche de surf
- 1x Vague
- 1x Tige flexible
- 1x Guide de montage
- 1x Kit de montage



Infos générales

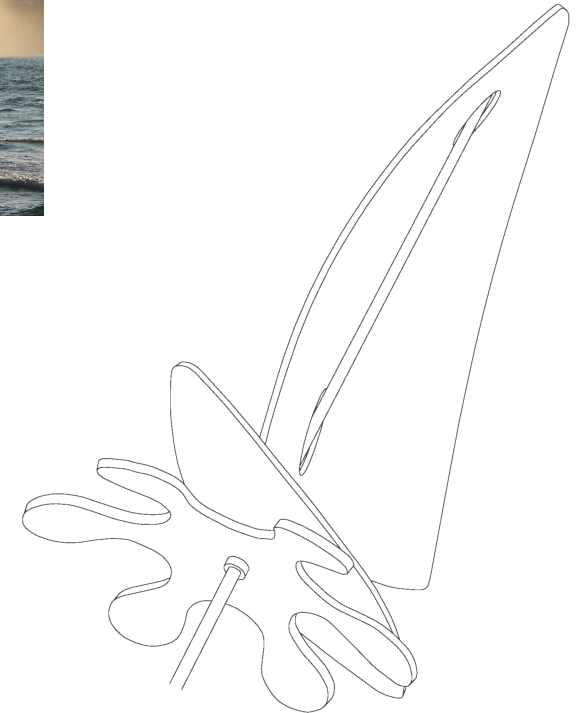
- Les SunForms résistent parfaitement à l'hiver et supportent des températures allant jusqu'à 75 °C.
- Nos plaques sont livrées avec un film protecteur. Pour le contrôle qualité ou pour les finitions satinées, gravées ou avec revêtement, ce film est retiré lors de la fabrication.
- **Petit conseil : Pour éviter que le film ne se déchire au niveau des gravures délicates ou des parties plus fines, retire-le bien doucement à ces endroits-là.**
- Pour pouvoir être pliées, les plaques sont chauffées, ce qui peut créer des petites bulles sous le film protecteur. Pas d'inquiétude : ces bulles disparaissent dès que tu retires le film et n'ont aucun impact sur la qualité de tes SunForms.




Guide de montage

Pour monter ta SunForm, t'auras besoin


-  d'un chiffon humide
-  et d'un mètre ruban.

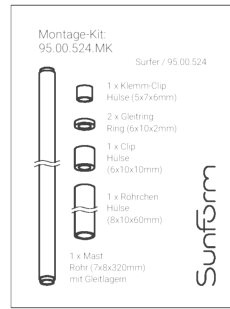


1.
Visse le clip dans la vague et enfonce le petit tube (par le haut) d'environ 1 cm dans la planche de surf.

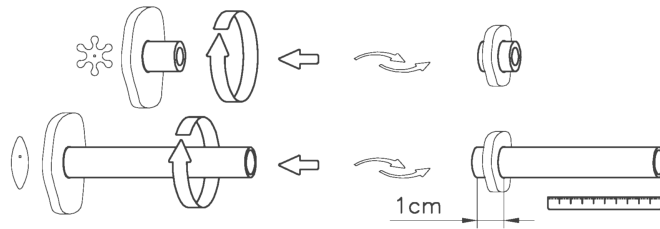

2.
Mouille un peu la tige et fais glisser ou pivoter la vague pour la mettre en place.

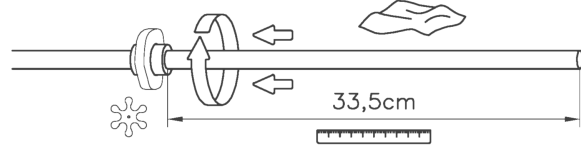


3.
Humidifie le mât et pousse-le à fond dans le petit tube avec la planche.

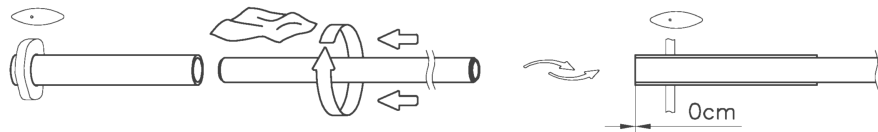


4.
Enfile les deux bagues coulissantes et le mât (avec la planche) sur la tige en passant par le haut.



5.
Place le clip de serrage sur le bout de la tige qui dépasse (laisse un peu d'espace avec le mât). Si besoin, tu peux ajuster un peu la position de la vague.

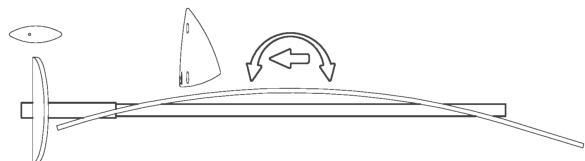

6.
Maintenant, courbe la voile et glisse-la par-dessus le mât et le petit tube de la planche.

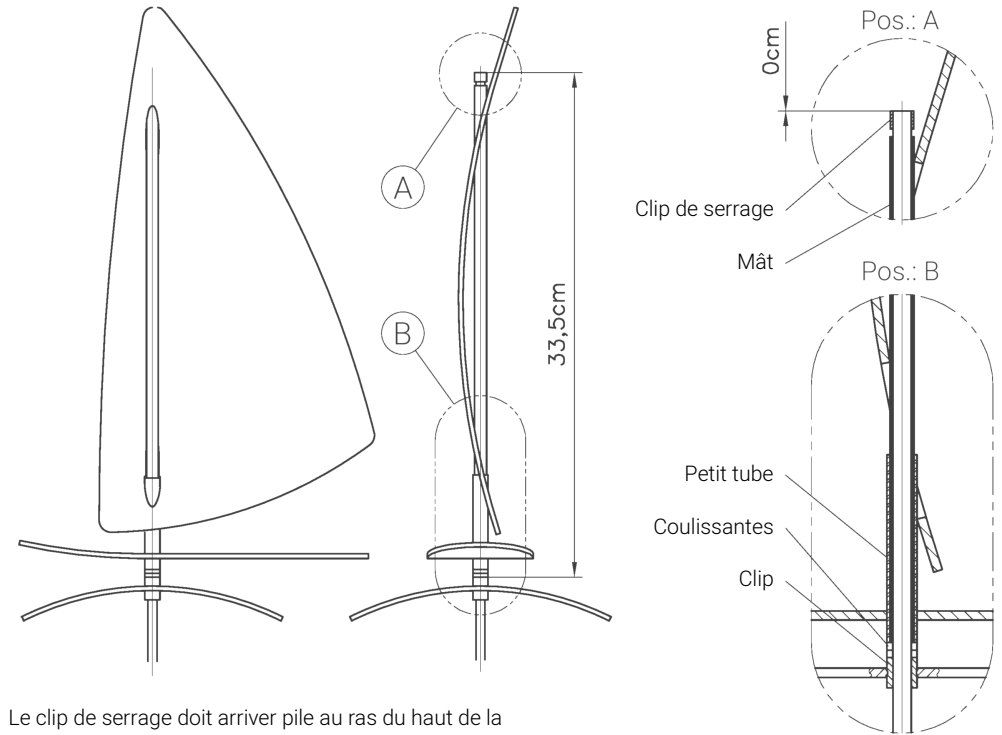

Le clip de serrage doit arriver pile au ras du haut de la tige.

Installation

Les attrape-soleil, ça préfère carrément les coins à l'ombre. Évite donc de mettre le tien en plein cagnard. En plein soleil, tout devient tellement brillant que nos yeux n'arrivent plus du tout à capter les nuances de lumière.

Pour la tige de ta SunForm, t'as juste à la planter dans le sol. Si la terre est plutôt dure et qu'il n'y a pas trop de vent, 15 cm ça suffit largement. Par contre, si le sol est mou ou s'il y a de sacrées rafales de vent, vaut mieux l'enfoncer de 20 à 25 cm.

Fais gaffe à ce que les vibrations ne finissent pas par élargir le trou dans la terre. Sinon, elle ne tiendra plus très bien en place. Si ça arrive, retire la tige et replante-la un peu plus loin.

Au cas où, tu peux aussi utiliser l'ancrage au sol qui va avec (c'est un accessoire, Article : 95.00.201.XXX).

