

## Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



### À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

## Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm ([www.sunform.shop/service/](http://www.sunform.shop/service/)).

- Installation & Positionnement
- Nettoyage & Entretien
- Conseils & Astuces

## Sécurité & Précautions



Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque d'étouffement !**

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).



## Sommaire


- Dans ton colis
- Infos générales
- Guide de montage
- Chauffer les segments
- Nettoyage & Entretien
- Plus d'infos
- Sécurité & Précautions

## Dans ton colis

- 3x Segments de sapin (tailles différentes)
- 1x Tronc
- 1x Guide de montage

## Infos générales

- Nos plaques sont livrées avec un film protecteur. Pour le contrôle qualité ou pour les finitions satinées, gravées ou avec revêtement, ce film est retiré lors de la fabrication.
- Ce sapin est fait pour rester à l'intérieur. Ne le sors surtout pas dehors : si de l'eau s'infiltré tout le temps dans les rainures du tronc, ça va avoir du mal à sécher et ça finira par l'abîmer.
- **Petit conseil : Pour éviter que le film ne se déchire au niveau des gravures délicates ou des parties plus fines, retire-le bien doucement à ces endroits-là.**
- Pour pouvoir être pliées, les plaques sont chauffées, ce qui peut créer des petites bulles sous le film protecteur. Pas d'inquiétude : ces bulles disparaissent dès que tu retires le film et n'ont aucun impact sur la qualité de tes SunForms.

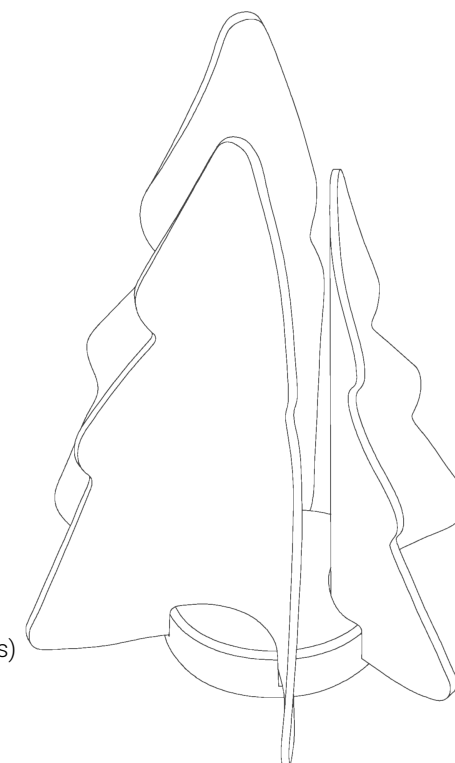

## Guide de montage

Pour monter ta SunForm, t'auras besoin




d'une casserole  
(d'environ 20 cm de large).

1.

Enlève le film de protection des trois morceaux du sapin.

2.

Fais chauffer les trois segments (regarde juste à côté dans la partie "Chauffer les segments").

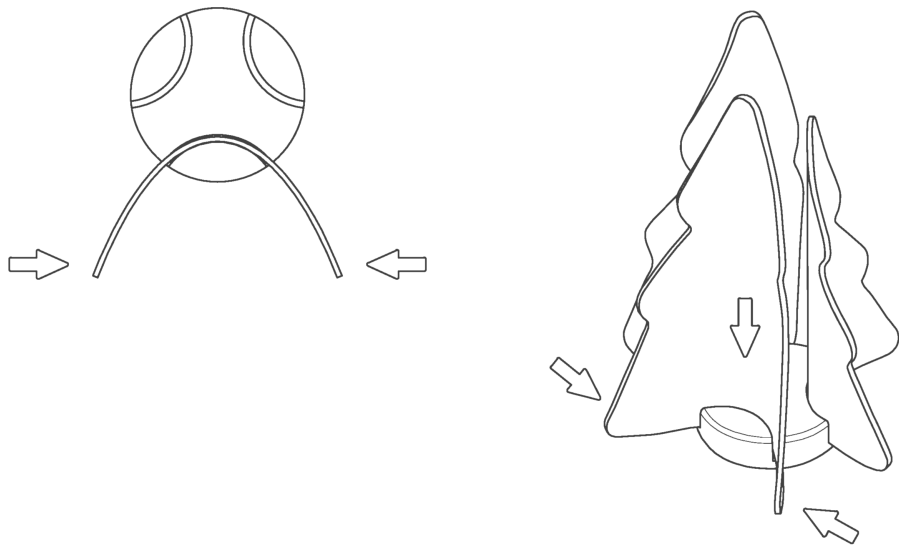

3.


Pose le tronc sur la table avec les fentes vers le haut. Glisse les morceaux de sapin verticalement dans chaque fente. Comme ils sont un tout petit peu plus larges que les encoches, pince-les légèrement en bas pour que ça rentre tout seul. Une fois que tu relâches, ils reprennent leur forme et restent bien coincés.

## Chauffer les segments

Les morceaux sont en acrylique. C'est une matière souple mais attention, ça peut casser si on force trop. Tant que tu respectes la forme des fentes, tout ira bien. Par contre, si tu plies plus que prévu, ça risque de craquer.

Les segments sont formés à la main. Comme c'est du fait-maison, c'est normal qu'il y ait des petites différences par rapport à un truc fait en usine, notamment sur la courbe des morceaux.

Pour être sûr de ne rien casser, l'astuce c'est de chauffer la zone à plier à environ 60°C.

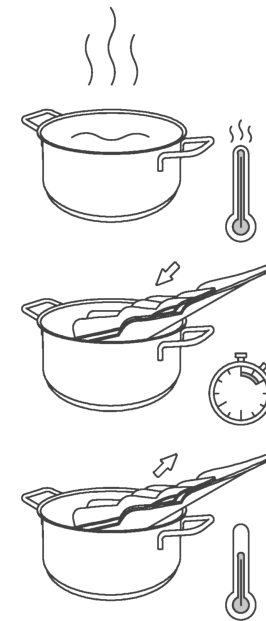

- Remplis ta casserole avec 6-8 cm d'eau et fais-la bouillir (ou utilise une bouilloire et verse l'eau dedans). Éteins le feu et attends que l'eau arrête de faire des bulles.
- Plonge les trois morceaux de sapin dans l'eau (le côté à plier vers le bas, comme sur le dessin).
- Après environ 10 minutes, sors-les un par un, essuie-les avec un torchon et installe-les dans le tronc (comme on l'a vu au point 3).