



Schoonmaken



- Stuifmeel, zand of stof spoel je er gewoon af met de tuinslang of een gieter.
- Vlekken die blijven zitten, haal je weg met een pluisvrije doek of een zachte spons (gebruik lekker veel water en druk niet te hard).
- Voor het echt vieze werk gebruik je warm water met een beetje gewoon afwasmiddel.



Wat je beter NIET kunt doen:

- Wrijf je SunForm niet droog.
- Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Glasreiner, oplosmiddelen of alcohol kunnen het oppervlak beschadigen.
- Gebruik geen hogedrukreiniger.

Meer info

... kun je downloaden op de servicepagina van de SunForm-shop

www.sunform.shop/service/.

- Neerzetten & positioneren
- Schoonmaken & onderhoud
- Tips & trucs

Belangrijke waarschuwingen



SunForms zijn geen speelgoed en niet geschikt voor kids onder de 3 jaar. In de montageset zitten kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden – **pas op voor verstikkingsgevaar.**

Als je er te lomp mee omgaat (zoals hard buigen of ergens tegenaan slaan), kunnen de kunststof schijven breken of splinteren. De randjes kunnen dan vlijmscherp zijn en je kunt je lelijk snijden of prikken als je ze per ongeluk aanraakt.

Draag in dat geval de juiste bescherming (zoals een veiligheidsbril of handschoenen).




Inhoud

- Wat zit er in de doos?
- Algemene tips
- Hoe zet je het in elkaar?
- Segmenten opwarmen
- Schoonmaken
- Meer info
- Belangrijke waarschuwingen

Wat zit er in de doos?

- 3x Tannen-Segment (3 Größen)
- 1x Stamm
- 1x Aufbauanleitung

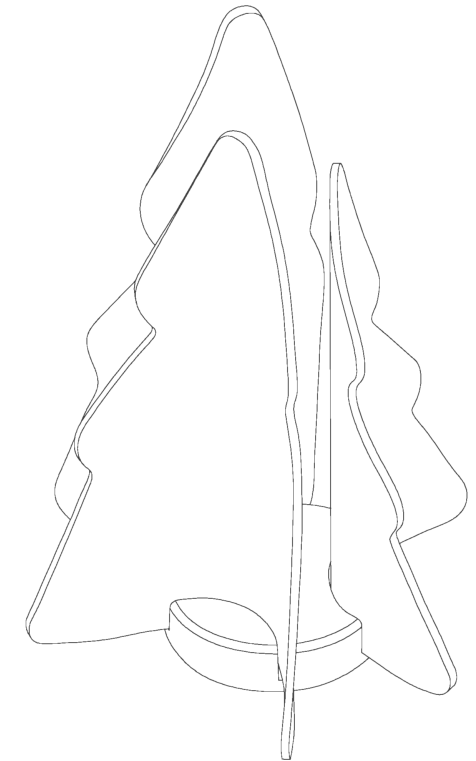

Algemene tips

- De schijven worden geleverd met een beschermfolie erop. Voor de controle of bij gesatineerde, gegraveerde of gecoate schijven wordt de folie er in de fabriek al afgehaald.
- De kerstboom is echt bedoeld voor binnen. Gebruik hem dus niet buiten. Als er constant water in de gleuven van de stam komt, droogt dat lastig en gaat de stam kapot.
- **Trek de folie er bij de gegraveerde randjes heel voorzichtig af, zodat de boel niet scheurt.**
- Om de schijven te kunnen buigen, worden ze warm gemaakt. Hierdoor kunnen er wat luchtbelletjes onder de folie komen. Die belletjes verdwijnen gewoon samen met de folie en hebben verder geen invloed op de kwaliteit van de schijven.

Hoe zet je het in elkaar?

Om deze SunForm in elkaar te zetten,




heb je een kookpan nodig
(diameter van ongeveer 20 cm).

1.

Haal eerst de beschermfolie van de drie segmenten af.

2.

Maak de drie delen even lekker warm (zoals uitgelegd bij het kopje '**Segmenten opwarmen**').

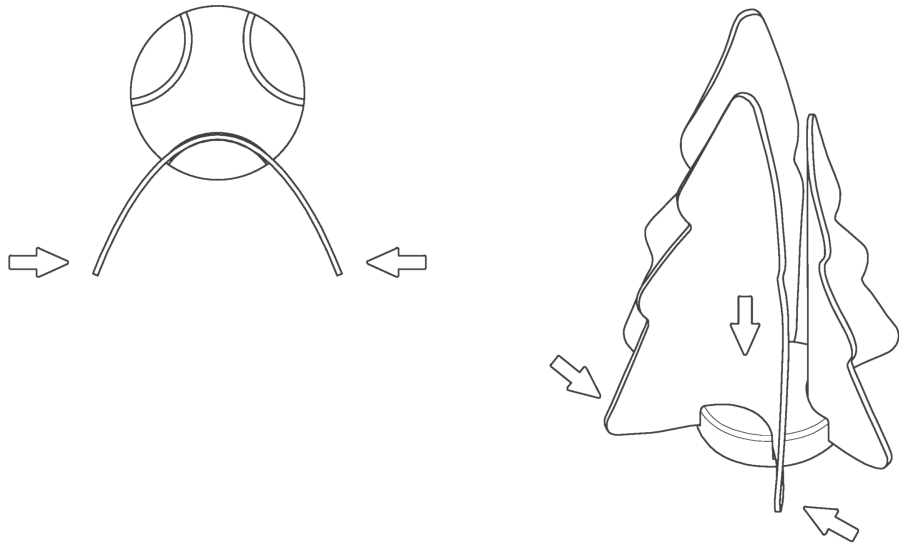

3.


Leg de stam met de gleufjes naar boven op tafel. Schuif de drie segmenten nu van bovenaf recht in de gleuven. De bocht van de segmenten is net iets groter dan die van de gleufjes. Knijp het segment aan de onderkant even voorzichtig samen om hem erin te laten passen. Zodra je hem loslaat, zet hij weer uit en klemt hij zichzelf stevig vast.

Segmenten opwarmen

De delen van de boom zijn gemaakt van acrylglas. Dat materiaal is best flexibel en kan wel wat hebben, maar als je te hard buigt, kan het breken. Dat gebeurt niet zolang je de delen niet verder buigt dan nodig is voor de gleuven in de stam. Buig ze dus niet verder door dan moet, want dan komt er te veel spanning op te staan.

Elk segment wordt met de hand in vorm gebracht. Handwerk is nooit precies hetzelfde als werk uit een machine, dus er kunnen kleine verschillen in de buiging zitten.

Om te voorkomen dat er iets afbreekt, is het slim om het buiggedeelte even op te warmen tot zo'n 60°C.

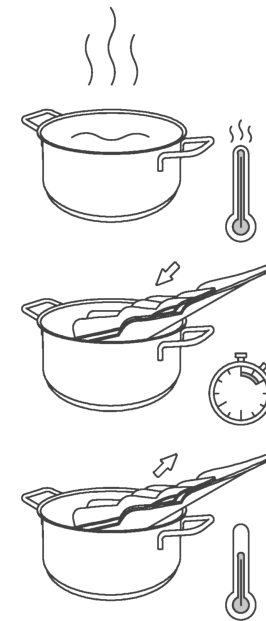

- Vul een pan met een laagje water van 6 tot 8 cm en breng het aan de kook (of gebruik de waterkoker). Zet het vuur uit en wacht even tot het water niet meer borrelt.
- Leg dan de drie segmenten in de pan (zoals op het plaatje – met de kant die gebogen moet worden naar beneden).
- Na ongeveer 10 minuutjes kun je ze één voor één uit de pan vissen. Droog ze even af met een theedoek en zet ze in de stam, zoals we bij stap 3 hebben uitgelegd.