

Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm (www.sunform.shop/service/).

- [Installation & Positionnement](#)
- [Nettoyage & Entretien](#)
- [Conseils & Astuces](#)

Consignes de sécurité



Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque d'étouffement !**

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).



Sommaire


- Contenu de la livraison
- Remarques générales
- Notice de montage
- Installation / Fixation
- Nettoyage
- Informations complémentaires
- Consignes de sécurité

Contenu de la livraison

- 3x Kite (cerf-volant)
- Tige oscillante
- Notice de montage
- Kit de montage


Remarques générales

- Les SunForms résistent généralement aux intempéries hivernales ainsi qu'à des températures allant jusqu'à 75 °C.
- Les disques sont livrés sous film de protection. Pour des raisons de contrôle de qualité ou dans le cas de disques satinés, gravés ou revêtus (MultiColor), le film est retiré lors de la fabrication.
- **Pour éviter que le film de protection ne se déchire au niveau des zones gravées très finement ou des parties rigides les plus minces, retire-le le plus lentement possible à ces endroits-là.**
- Les disques sont chauffés pour être thermoformés. Des bulles peuvent alors se former sous le film de protection. Pas de panique : ces bulles disparaissent en même temps que le film et n'ont absolument aucune influence sur la qualité des disques.

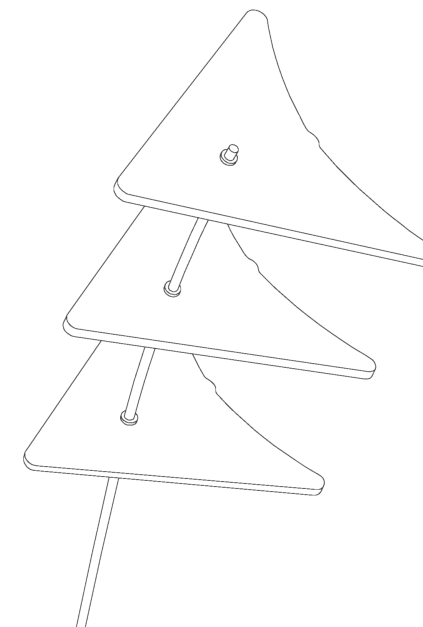

Notice de montage


Pour monter ton SunForm, tu as simplement besoin de :

 un chiffon humide.




Installation sur la tige

Insère un clip dans chacun des trous de fixation des Kites. Si tu souhaites en installer un tout en haut de la tige, tu peux utiliser le **top-clip** (qui est fermé à l'extrémité).

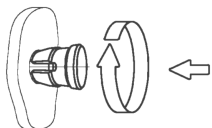





Pour les deux autres Kites, utilise les **clips normaux** (ouverts des deux côtés).

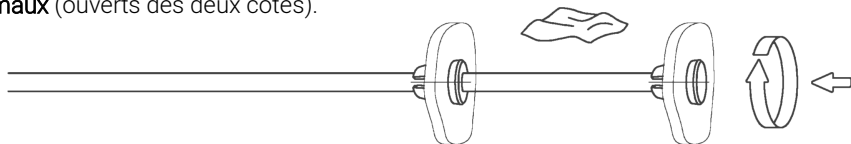

Humidifie la tige et glisse les Kites (en effectuant un mouvement de rotation) jusqu'à la position souhaitée ou jusqu'au bout de la tige.

Fixation avec la ventouse

Humidifie les ventouses et insère-les dans les trous de fixation des Kites en exerçant une pression modérée. Tourne-les toujours **dans le même sens** (ne fais pas de va-et-vient).

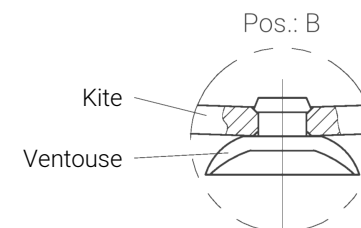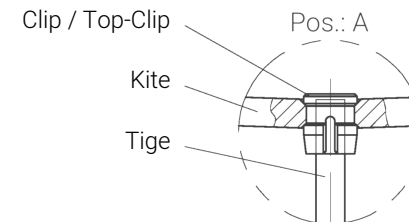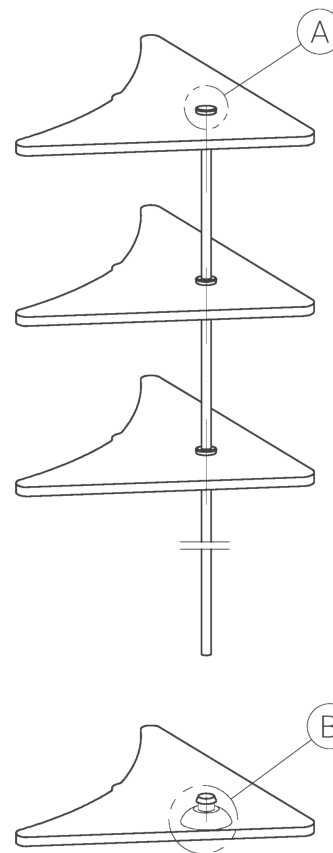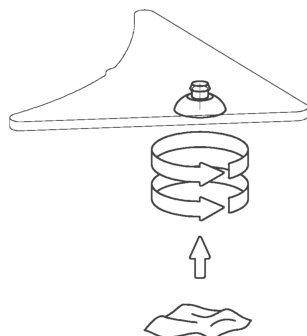

Installation / Fixation

Les capteurs de lumière (Sonnenfänger) ont besoin de la lumière du jour et préfèrent les endroits ombragés – sans soleil direct.

Tu peux simplement planter la tige de ce SunForm dans le sol. Si le sol est plutôt dur et le vent faible, une profondeur d'environ 8 cm suffit. Si le sol est meuble et que tu t'attends à des rafales de vent plus fortes, la tige doit être enfoncée entre 10 et 15 cm dans le sol.

Grâce aux ventouses, les Kites peuvent aussi être fixés sur toutes les surfaces lisses.

Un peu de vigilance reste de mise :

même sur les surfaces bien lisses, les ventouses ne tiennent généralement que pour une durée limitée. Pense à vérifier régulièrement leur adhérence et réenforce-les si nécessaire.



Astuce

Pour redonner de la souplesse et de la flexibilité à de vieilles ventouses qui ont durci, tu peux les plonger un court instant (environ une minute) dans de l'eau bouillante.