

## Nettoyage & Entretien



- Le pollen, le sable et les particules de poussière peuvent être rincés à l'eau (à l'aide d'un tuyau d'arrosage ou d'un arrosoir).
- Les salissures persistantes s'enlèvent à l'aide d'un chiffon non pelucheux ou d'une éponge ménagère douce (en utilisant beaucoup d'eau et en exerçant une pression légère).
- Pour éliminer les taches tenaces, veuillez utiliser de l'eau tiède additionnée d'un liquide vaisselle classique.



### À éviter absolument :

- Ne frottez pas votre SunForm à sec.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs.
- Les nettoyeurs pour vitres, les solvants et l'alcool peuvent attaquer les surfaces.
- N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression.

## Plus d'infos

Tu peux télécharger des informations complémentaires dans l'espace service de la boutique SunForm ([www.sunform.shop/service/](http://www.sunform.shop/service/)).

- [Installation & Positionnement](#)
- [Nettoyage & Entretien](#)
- [Conseils & Astuces](#)


## Consignes de sécurité



Les SunForms ne sont pas des jouets et ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Le kit de montage peut contenir des petites pièces : **attention au risque d'étouffement !**

Si tu y vas un peu trop fort (par exemple en les pliant trop ou en cas de choc violent), les disques en plastique peuvent se casser ou éclater. Les morceaux cassés peuvent être tranchants ou pointus et risquent de te couper ou de te piquer si tu ne fais pas attention.

Dans ce cas, pense bien à porter une protection adaptée (lunettes et gants).

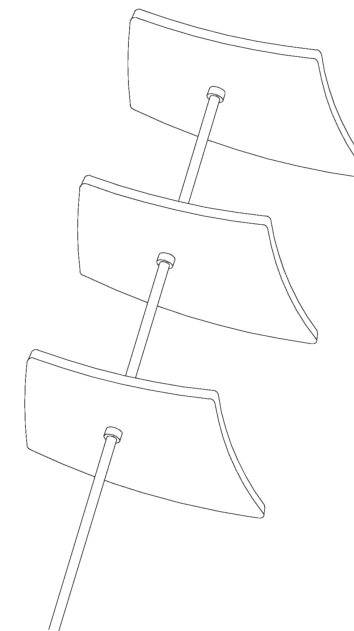

## Sommaire

- Dans la boîte
- Infos générales
- Montage
- Installation & Fixation
- Nettoyage
- Plus d'infos
- Consignes de sécurité

## Dans la boîte


- 3x cerfs-volants
- 3x tiges oscillantes
- Notice de montage
- Kit de montage


## Infos générales

- Les SunForms résistent généralement très bien à l'hiver et supportent des températures allant jusqu'à 75 °C.
- Les disques sont livrés avec un film de protection. Pour des raisons de contrôle de qualité ou s'il s'agit de disques satinés, gravés ou avec revêtement (MultiColor), il se peut que le film ait déjà été retiré en usine.
- **Petit conseil :** Pour éviter que le film de protection ne se déchire sur les zones gravées très finement ou sur les tiges fines, retire-le le plus lentement possible à ces endroits-là.
- Les disques sont chauffés pour être pliés, ce qui peut former des bulles sous le film protecteur. Pas de panique : ces bulles s'en vont en même temps que le film et n'affectent en rien la qualité des disques.

## Montage

Pour monter ton SunForm, tu as juste besoin



 d'un chiffon humide.

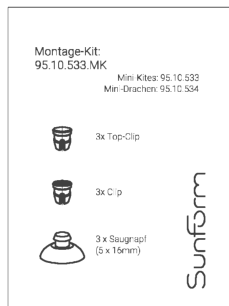

## Installation sur la tige

Visse les clips dans le trou de fixation des cerfs-volants.






- Si tu veux les installer tout en haut de la tige, tu peux utiliser les « Top-Clips » (qui sont fermés).
- Sinon, utilise simplement les clips normaux (ouverts).

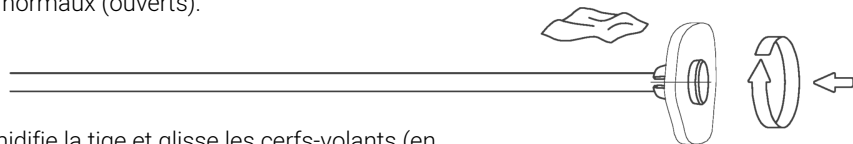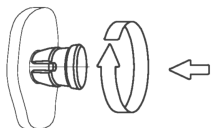

Humidifie la tige et glisse les cerfs-volants (en tournant) sur l'extrémité supérieure de la tige ou à l'endroit de ton choix.

## Fixation avec la ventouse

Humidifie les ventouses et visse-les dans les trous de fixation des cerfs-volants en exerçant une pression modérée. Tourne toujours **dans le même sens** (ne fais pas d'allers-retours).

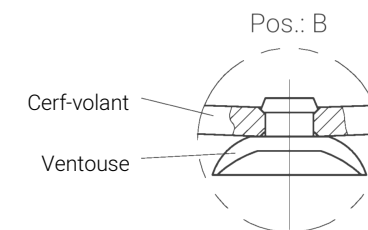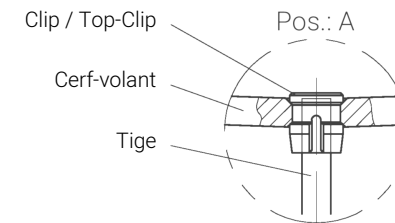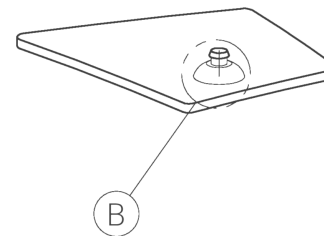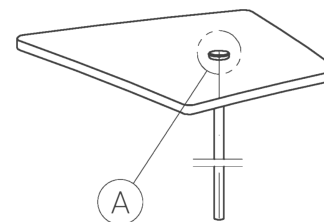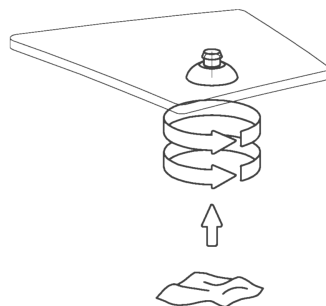

## Installation & Fixation

Les capteurs de lumière ont besoin de la lumière du jour, mais ils préfèrent les endroits plutôt ombragés – sans soleil direct.

Tu peux simplement enfoncer les **tiges** de ce SunForm dans le sol. Si le sol est plutôt dur et qu'il n'y a pas trop de vent, une profondeur d'environ 8 cm suffit. Si le sol est meuble et que ça va souffler plus fort, enfonce la tige de 10 à 15 cm.

Grâce aux **ventouses**, tu peux aussi accrocher les cerfs-volants sur toutes les surfaces lisses.

### Un petit point de vigilance tout de même !

Même sur des surfaces bien lisses, les ventouses ne tiennent généralement pas indéfiniment. Pense à vérifier régulièrement si elles adhèrent toujours bien et réappuie dessus si nécessaire.

### Astuce :



Pour redonner de la souplesse à de vieilles ventouses qui ont durci, tu peux les plonger un court instant (environ une minute) dans de l'eau bouillante.